a infusão. Limpe com um pano limpo e seco após cada utilização.

Dicas para um café delicioso

- Uma cafeteira limpa é essencial para preparar um café delicioso. Siga as instruções na página anterior.
- Use apenas água fresca e limpa.
- Guarde o pó num lugar seco e frio. Depois de abrir um pacote de pó de café, feche-o com firmeza e guarde-o na geladeira.
- Nunca reutilize o mesmo pó para preparar um novo café.
- Também não recomendamos reaquecer o café, pois este atinge seu melhor sabor logo após a infusão.

CUIDADOS BÁSICOS

- Leia atentamente este manual.
- Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.
- Nunca mergulhe o plug, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
  - *Se acontecer de a cafeteira cair dentro da água, desconecte-a imediatamente da tomada. Nunca ponha a mão na água para retirá-la sem desconectá-la da tomada. E antes de ligá-la novamente, leve-a para ser examinada numa assistência técnica autorizada.*
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo e quando não estiver usando-o.
  - *Segure pelo plug e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.*
- Não use qualquer tipo de acessório adicional com este aparelho.
- Para evitar risco de incêndio, queimadura ou choque elétrico a si ou a terceiros, nunca se afaste do aparelho enquanto ele permanecer conectado a uma tomada.
- Não puxe, gire ou retorça o cordão elétrico.
- Supervisão atenta é necessária se a cafeteira for usada perto de crianças ou pessoas inválidas.
- Desaconselhamos o uso desta cafeteira por crianças.
- **Não use a jarra se ela apresentar algum sinal de trinca ou rachadura.**
- Use a jarra somente com este aparelho.
- Nunca ligue a cafeteira se não houver água em seu interior.
- **Nunca deixe a jarra vazia sobre a placa aquecedora, pois ela poderá rachar ou quebrar.**
- Tome cuidado para não se queimar com o vapor.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, não use a cafeteira: leve-a para uma assistência técnica autorizada.
- Mantenha o cordão elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Não use a cafeteira ao ar livre.
- Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar a cafeteira.
- Esta cafeteira foi desenvolvida apenas para uso doméstico.

Cafeteira

DCM-027

DELLAR

Manual do Usuário

Leia este manual antes de usar o aparelho

CONHEÇA A SUA CAFETEIRA

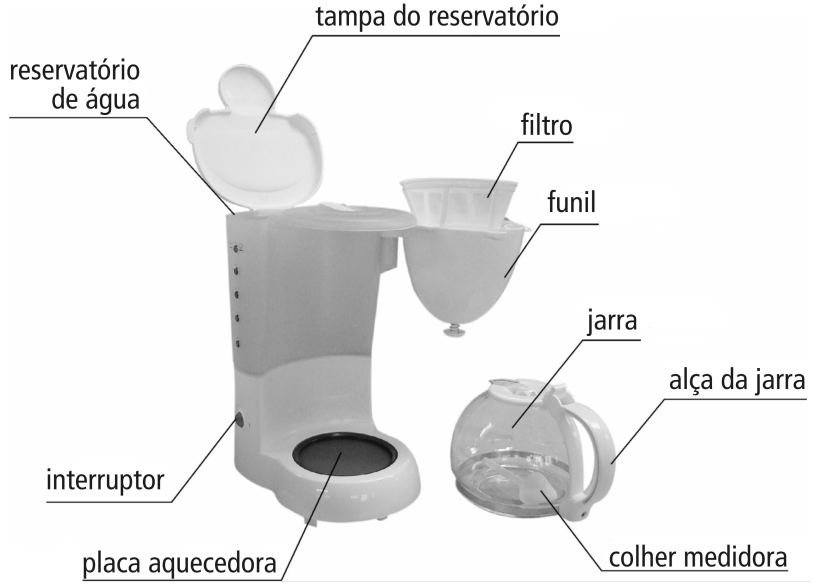

ANTES DE USAR A CAFETEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

1. Verifique se a embalagem contém todos os acessórios indicados na figura acima e que estão todos intactos.
2. Verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à voltagem do aparelho.
   - *Ligar o aparelho na voltagem errada pode danificá-lo seriamente e anulará a garantia.*
3. Siga as etapas 1 a 2, indicadas na página ao lado.
4. Encha o reservatório com água limpa até a posição «**MAX**», mas não coloque pó de café no filtro.
5. Siga as etapas 7 a 9 indicadas na página ao lado. Lembre-se: <u>não</u> coloque pó de café.
6. Aguarde o término da infusão. Esvazie a jarra, despejando fora a água em seu interior.
7. Repita este procedimento mais uma vez.
8. Limpe a jarra, o filtro e o funil com água morna abundante.
9. Pronto. Sua cafeteira agora está pronta para ser usada normalmente.

COMO USAR A SUA CAFETEIRA

1. Coloque a cafeteira sobre uma superfície seca, plana e desobstruída.
2. Abra a tampa do reservatório de água.
3. Coloque no reservatório a quantidade de água correspondente ao número de xícaras de café desejado.
   - *Atenção o nível da água não deve ultrapassar a última indicação.*
4. Gire o funil para fora, afastando-o do corpo da cafeteira.
5. Posicione o filtro no interior do funil.
6. Coloque a quantidade desejada de pó de café dentro do filtro.
   - *Normalmente, usa-se uma colher de sopa rasa por xícara. Mas, é claro, você pode alterar essa proporção de acordo com sua preferência.*
7. Gire o funil para dentro e prenda-o ao corpo da cafeteira.
8. Coloque a jarra sobre a placa aquecedora.
9. Insira o plug do cordão elétrico numa tomada. Em seguida, acione o interruptor.
   - *A luz indicadora de funcionamento acenderá.*
   - *Não abra a tampa do reservatório durante o processo de infusão, pois a água quente poderá respingar e queimar o operador.*
10. Ao terminar a infusão (cerca de um minuto depois que o café parar de pingar), retire a jarra e sirva o café.
    - *Se necessário, você pode servir café mesmo durante a infusão, pois ao retirar a jarra da placa aquecedora, o café pára de pingar por 30 segundos.*
    - *A quantidade de café será um pouco inferior à quantidade de água que você colocou no reservatório, pois uma parte é absorvida pelo filtro e pelo pó.*
11. Se não quiser servir imediatamente, deixe o aparelho ligado. A placa aquecedora manterá o café aquecido.
    - *Sugerimos não deixar o café aquecendo por mais de uma hora. E, para obter o melhor sabor, o café deve preferencialmente ser servido na hora.*
12. Ao terminar, desligue o interruptor e retire o plug da tomada.

Limpeza e Manutenção

Cuidado: sempre desconecte a cafeteira da tomada antes de limpá-la. Para evitar risco de choque elétrico, nunca mergulhe o plug, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

- Após cada utilização, limpe o funil e a jarra ensaboando-as levemente e enxaguando em água morna abundante.
- Limpe a parte externa da cafeteira e a placa aquecedora com um pano macio levemente umedecido. Nunca use produtos abrasivos ou qualquer tipo de líquido de limpeza.
- Gotículas de água podem se formar na região acima do filtro e cair sobre a base do aparelho durante